



080.08

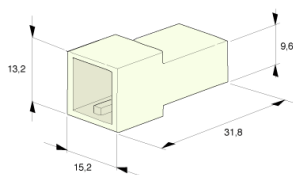


Connettori Multipli
Multiple Connector
2 Poli Poles
Maschio/Male

080.09

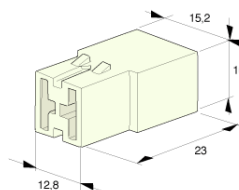


Connettori Multipli
Multiple Connector
2 Poli Poles
Femmine/Female

080.13

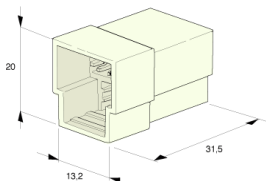


Connettori Multipli
Multiple Connector
3 Poli Poles
Maschio/Male

080.14

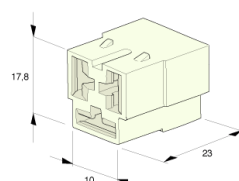


Connettori Multipli
Multiple Connector
3 Poli Poles
Femmine/Female

080.11

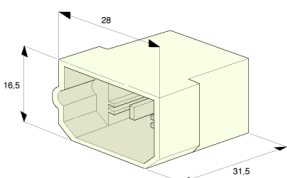

Connettori Multipli
Multiple Connector
4 Poli Poles
Maschio/Male

080.12

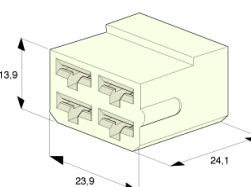

Connettori Multipli
Multiple Connector
4 Poli Poles
Femmine/Female

081.05



Amplificatore
Antenna
Aerial Amplifier

081.06




Amplificatore
Antenna
Aerial Amplifier

080.83




Fusibili A Lama
Universal
Con uscita 12 V
20 A
Blade Fuse With
Sochet Supply

080.84

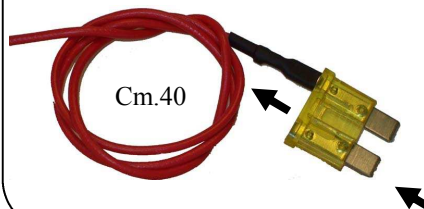

Fusibili A Lama
Universal
Con uscita 12 V
25 A
Blade Fuse With
Sochet Supply

080.85

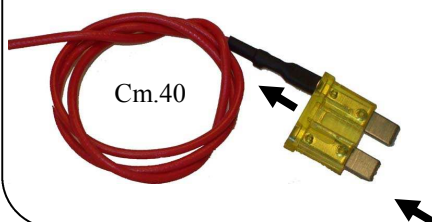

Fusibili A Lama
Universal
Con uscita 12 V
30 A
Blade Fuse With
Sochet Supply

080.80 20 A Giallo/Yellow



Fusibili a Lama
Max
Universal
Blade Fuses

080.81 30 A Verde/Green




Fusibili a Lama
Max
Universal
Blade Fuses

080.82 40 A Arancio/Orange



Fusibili a Lama
Max
Universal
Blade Fuses

080.74 10 A Rosso/Red

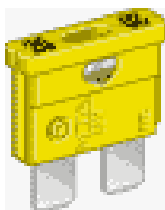


Fusibili a Lama
Giapponese
Blade Fuses
Japan

080.77 10 A Rosso/Red



Fusibili a Lama
Universal
Blade Fuses

080.75 15 A Blu/Blue

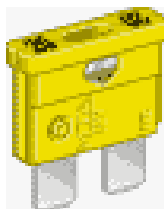


Fusibili a Lama
Giapponese
Blade Fuses
Japan

080.78 15 A Blu/Blue



Fusibili a Lama
Universal
Blade Fuses

080.76 20 A Giallo/Yellow

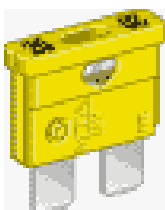

Fusibili a Lama
Giapponese
Blade Fuses
Japan

080.79 20 A Giallo/Yellow




Fusibili a Lama
Universal
Blade Fuses

30.501



Separatore di Massa
Ground Loop Isolator

40.15

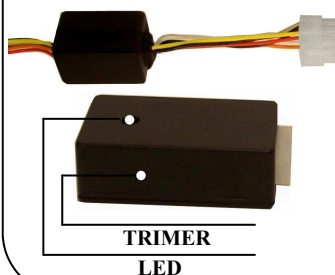

**Temporizzatore
Per sensori di
Parcheggio**

Dispositivo elettronico
in grado di attivare au-
tomaticamente
i sensori anteriori
Per un tempo compreso
Fra 20-90 secondi

30.502



Accende i fari a distanza
all'attivazione della chiusura
centralizzata tramite telecomando.

Automatic Switch Light Module

Iets car's headights go on
Beaming briefly
*When the car's lower beams
are turned Home
automatically switches them
on again for a brief while.*

30.503



**Stacca Batteria
Automatica**
Todetach Battery
Automatic

Interrompe l'erogazione
di corrente al sistema
elettrico del veicolo
conservando
l'energia sufficiente
per riavviare il motore.

30.505




Dispositivo antisollevamento
controllato da un microprocessore
integrato che si autoadatta
all'assetto dei veicoli.

**Impiegabile con ogni tipo di
Antifurto**

For Any Kind of Alarm
The system is controlled by a
built-in microprocessor which
automatically adapts to the
position of the vehicle.

30.504

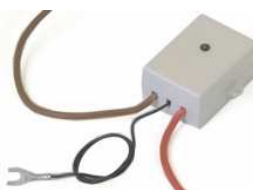

**Interruzione Alimentazione
Automatica**

Quando uno dei tanti
dispositivi installati a bordo di
un veicolo consuma troppa
corrente a motore spento.
Automatically Disconnects
When their consumption
drops the voltage level of
the battery of the

42.229



**Cavo I - POD
WITHECABLE
2 RCA**

42.228



**Cavo I - POD
WITHECABLE
3 RCA
Audio - Video**