

023.45

Mascherina ISO



COLT
Dal 2005

Colour Black Nero
Car Radio Panel

023.206

Mascherina ISO



COLT
Dal 2009

Colour Black Nero
Car Radio Panel

023.241

Mascherina
Doppio/Double DIN



OUTLANDER
Dal 2007

Colour Black Nero
Car Radio Panel

023.447

Mascherina
Doppio Double DIN
Con Staffe



OUTLANDEER
Dal 2013

Colour Black Nero Lucido

023.448

Mascherina
Doppio Double DIN
Con Staffe



ASX
Dal 2013

Colour Grey Grigio

023.226

Coppia Supporti
130 mm



COLT dal 2005 E 09

Anteriori/Front
Posteriori/Rear
Speaker/Adapter

44.169

Connettore ISO
Tutti i Modelli
All Models
Dal 1995
ISO connectors



44.170

Connettore ISO
PAJERO dal 96
COLT dal 96 e 09
LANCER dal 96
MONTERO
SPACE STAR
RUNNER
WAGON
CARISMA dal 95
ECLIPSE dal 96




44.214



with navigator
without amplifier

Connettore ISO
MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
SHOGUN dal 07
LANCER dal 07
ASX dal 2010
RVR dal 2010
Con navigatore e
Senza amplificatore

44.215

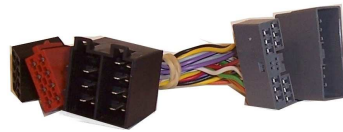


Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
SHOGUN dal 07
Con navigatore e
Senza amplificatore
**with navigator
without amplifier**

Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.205

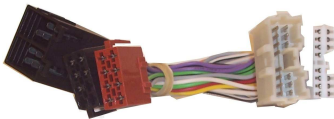

Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

PAJERO dal 96
COLT dal 96 e 09
LANCER dal 96
MONTERO
SPACE STAR
RUNNER/WAGON
CARISMA dal 95
ECLIPSE dal 96
380 dal 08
Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.220



MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
LANCER dal 07
SHOGUN dal 07
ASX dal 10 e dal 13
RVR dal 2010
Senza navigatore e
Senza amplificatore
**without navigator
without amplifier**

44.219



Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
LANCER dal 07
ASX dal 10 e dal 13
RVR dal 10
Senza navigatore e
Senza amplificatore
Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.222



Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
LANCER dal 07
SHOGUN dal 07
Senza navigatore e
Con amplificatore

Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.223



Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

MONTERO dal 07
PAJERO dal 07
OUTLANDER dal 07
SHOGUN dal 07
Con navigatore e
Con amplificatore
**without navigator
without amplifier**

Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot