

023.244

Mascherina
Doppio /Double DIN



i 10

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.406

Mascherina
Doppio /Double DIN



i 10

Dal 2011

Colour Silver
Car radio panel

023.245

Mascherina
Doppio /Double ISO



i 10

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.405

Mascherina
Doppio /Double ISO



i 10

Dal 2011

Colour Silver
Car radio panel

023.207

KIT Fissaggio
Mascherina
Con Fascia
Doppio DIN



i 10

Colour Black/Nero

023.408

KIT Fissaggio
Mascherina
Con Fascia
Doppio DIN



i 10

Dal 2011

Colour Silver

023.469

KIT Fissaggio
Doppio /Double DIN
Con Staffe



I-10

Dal 2014

Colour Black/Nero

023.236

Mascherina
Doppio /Double DIN



SONATA

dal 2008

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.224



Mascherina
Doppio /Double ISO

i 20

Dal 2011

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.440



Mascherina ISO

I-20

dal 2012

Colour Black Nero

023.232



KIT Fissaggio
Mascherina
Con Fascia
Doppio DIN

i 20

N. 2 Cornice
N.1Nera N.1 Grigia

023.431



KIT Fissaggio
Mascherina
Con Fascia
Doppio Double DIN

i 20

CLASSIC SOUND

Dal 2012

Colour: Nero

023.182



Mascherina
Doppio /Double DIN

SANTAFE'
dal 2007

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.459



Mascherina
Doppio Double DIN
Con Staffe

SANTA FE'

Dal 2009/2012

Solo Per Auto Senza
(OEM Navigatore)

Colour Black Nero

023.428



Mascherina
Doppio Double DIN

i 30

Dal 2012

Colour: Nero Lucido

023.180



Mascherina
Doppio /Double ISO

TUCSON dal 05

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.392



Mascherina
Doppio /Double DIN

ix 35
dal 2010

Colour Black/Nero
Car radio panel

023.255/N

023.255/NL



Mascherina
Doppio /Double DIN

Senza Navigatore

i 40

Colour Black Nero
lucido

44.142



Connettore ISO
ATOS sino al 2000
PRIME sino al 04

Tutti i modelli
All models

ISO connectors

44.156



SANTAFE' dal05
ATOS dal 01
SONATA dal 98
MATRIX prima del 02
ALANTRA dal 06
TUCSON dal 04
SONICA dal 05
COUPE' dal 06

44.203




SONATA -SONICA
GETZ -ACCENT
ELANTRA
MATRIX - PRIME
TUCSON dal 06

Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit


Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.209

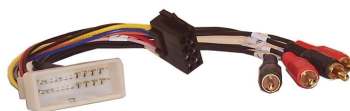

Connettore ISO
SONATA dal 05
SANTAFE' dal 05
AZERA dal 06
ELANTRA dal 07
COUPE' dal 07

44.204

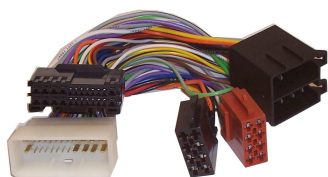

SONATA dal 05
SANTAFE' dal 05
AZERA dal 06
ELANTRA dal 07
COUPE' dal 07

Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.160




ATOS dal 01
SONATA dal 05
ELANTRA dal 07
ACCENT dal 06
SANTAFE' dal 05
AZERA dal 06
COUPE' dal 07

44.264



Connettore ISO
i X 35 dal 2010
i 10 dal 2011
SANTAFE' dal 09
i MAX dal 10
H 1 dal 10
i X 20 dal 10
i LOAD dal 10
TUCSON dal 09

44.265

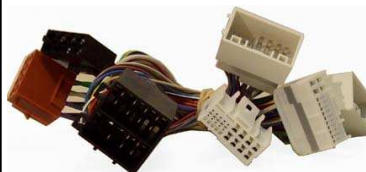

Connecting cable from
OEM radio to Parrot
free hands kit

i X 35 dal 2010
i 10 dal 2014
SANTAFE' dal 09
i MAX dal 10
H 1 dal 10
i X 20 dal 10
i LOAD dal 10
TUCSON dal 09
Cavo di collegamento
dalla radio OEM al
Kit vivavoce Parrot

44.272



i X-35 dal 11
i X 35 dal 10
i MAX dal 10
H 1 dal 10
i X 20 dal 10
i LOAD dal 10
TUCSON dal 09
Uscita USB/RCA
Maschio AUX

42.214



Adattatore DIN
Antenna
i 30 dal 07
i 10 dal 08
i 20 dal 08

42.215



Adattatore ISO
Antenna
i 30 dal 07
i 10 dal 08
i 20 dal 08

42.216



Adattatore ISO
Antenna
i 30 dal 07
i 10 dal 08
i 20 dal 08

42.230



Adattatore
Antenna
i 10 dal 08
i 20 dal 08
i 30 dal 07
GRANDEUR 07
AZERA dal 07

42.198



Connettore
Altoparlante
Tutti i Modelli
All Models